

O  
& O



# ASENNUSOHJE

Tractionback®-pohjaiset Milliken mattolaatat

Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO  
09 260660  
orientoccident.fi

ORIENT OCCIDENT



# SISÄLLYS

Yleistä.....	2
Vastaanotto ja säilytys.....	2
Asennusolosuhteet .....	3
Aluslattian vaatimukset.....	3
Tarvittavat työkalut .....	3
Asennussuunnitelma .....	4
Asennustyö .....	4
Yleistä .....	4
Aloituskulman tekeminen kolmiomenetelmällä: .....	5
Viimeisen laatan leikkaaminen.....	6
Listoitus ja asennus portaisiin.....	6
Asennuksen jälkeen .....	7
Suojaus .....	7
Käyttöönottopuhdistus .....	7

## Yleistä

Tämä korkealaatuinen tekstiilimattolaatta on tarkoitettu lattianpäällystealan ammattilaisen asennettavaksi. Jotta lopputulos olisi hyvä ja takuehdot täyttyvät, matto tulee asentaa asennusohjeiden mukaan.

- Lue asennusohjeet huolellisesti ja katso tarvittaessa asennusvideo verkosta (jos rullan etiketissä on älypuhelimella skannattava QR-koodi).
- Pyri aikatauluttamaan tekstiilipäällysteiden asennus työmaan loppuvaiheeseen, jotta myöhemmät työvaiheet eivät vahingoittaisi päällystettä.
- Noudata SisäRYL 2013 mukaista ohjeistusta ja suosituksia.

## Vastaanotto ja säilytys

- Tarkista, että pakkaukset ovat ehjät niiden saapuessa työmaalle. Merkitse mahdolliset vauriot rahtikirjaan.
- Säilytä asennettavat mattolaatat ja asennustarvikkeet kiinnitysolosuhteita vastaavissa olosuhteissa vähintään 24 tuntia ennen asennuksen aloittamista.

# Asennusolosuhteet

Asenna mattolaatat huoneenlämmössä, huomioiden seuraavat asennusolosuhteet:

- Aluslattian lämpötila: vähintään 15 °C, enintään 32 °C
- Huoneilman lämpötila: vähintään 18 °C.
- Ilman suhteellinen kosteus: enintään 65 %.

Lattialämmitys tulee sulkea ennen asennusta niin että lattia ehtii jäähtyä kunnolla. Se pidetään suljettuna 2 päivää asennuksen jälkeen.

## Aluslattian vaatimukset

Alusta on niin tasalaatuinen, elämätön, kiinteä, luja, kuiva, tasainen ja puhdas, että työn lopputulosta koskevat vaatimukset täyttyvät. Alustassa ei ole aineita (esim. öljy, rasva), jotka estäisivät laatan kiinnittymistä. Alusta antaa päällysteelle hyvän kiinnittyvyyden eikä siinä ole päällystettä vahingoittavia tai sen läpi erottuvia kohoumia, uria tai kuoppia (SisäRYL 2013)


- Suurin sallittu tasaisuuspoikkeama:  $\pm 3$  mm 2 m matkalla. Yli 3 mm epätasaisuudet tulee hioa/tasoittaa yleisesti käytössä olevilla tasoitteilla. Kipsipohjaisten yhdisteiden käyttöä ei suositella.
- Betonisen aluslattian suhteellinen kosteus: enintään 85 % arviointisyvyydellä ja 75 % pinnassa
- Tasoitettu betonilattia primeroidaan aina. Primeriksi sopivat kaikki yleiset, ei-silikonipohjaiset tuotteet. Jos aluslattiassa on käytetty kipsilevyä, se tulee primeroida tähän tarkoitukseen kehitetyllä primerilla
- Aluslattian pH saa olla enintään 10,0. Jos se on tätä arvoa korkeampi, aluslattia pestään liuoksella, joka sisältää etikkaa ja vettä suhteessa 50/50 tai muurahaishappoa ja vettä suhteessa 1/20.
- TractionBack®-pohjaisten Milliken-mattolaattojen pohjassa ei ole vinyyliä eikä pehmentimiä, joten pohja ei reagoi mahdollisen vanhan liiman kanssa. Ainoa edellytys on, että vanha liimapinta on sileä ja tarttumaton ja että liimalastan jättämät urat voidaan tasoittaa enintään 0,8 mm:iin.

## Tarvittavat työkalut


Mitta  
Kalkkilanka  
Suorakulma  
Mattoleikkuri/veitsi  
Mattojyrä (50 kg)

# Asennussuunnitelma


Tarkista laatan asennustapasuositus pakkauksesta. Takuun voimassaolo edellyttää, että laatat asennetaan suosituksen mukaisesti.

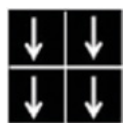


Samansuuntaisesti

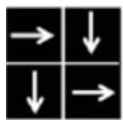


Shakkiruutu



Mihin suuntaan tahansa  
(Omni collections)



Puolen laatan limitys  
pituussuunnassa



Puolen laatan limitys  
poikkisuunnassa

Mittaa huoneen pituus ja leveys ja jaa se laattojen leveydellä, niin saat selville, montako laattaa kumpaankin suuntaan tarvitaan. Paras lopputulos saavutetaan, kun asennus on symmetrinen ja viimeiset laattarivit ovat huoneen kummallakin puolella yhtä leveät.

## Asennustyö

### Yleistä

Varmista, että kaikki samaan tilaan tulevat mattolaatat ovat samasta valmistuserästä.

Tarkasta asennettavat laatat mahdollisten näkyvien virheiden havaitsemiseksi ennen asentamista. Älä asenna virheellistä laattaa lattiaan.

Mattolaattojen pohjassa on suuntaa osoittava nuoli ja pakkauksen etiketissä on kuva, joka näyttää kyseisen laatan asennussuosituksen (ruutu, limitys, shakkiruutu). Tarkista suositus ja asenna laatat sen mukaan.

Jotta TractionBack®-pohja pitää hyvin ja estää laatan liikkumista sivusuunnassa tehokkaasti, *pöly ja lika tulee poistaa pyyhkimällä lattia kauttaaltaan kostealla* ennen asennuksen aloittamista. Puhdistamisessa ei saa käyttää öljy- eikä silikonipohjaisia aineita eikä TractionBack®-pohjaista laattaa saa asentaa, jos aluslattialla on öljytahroja.

**Tee aina seuraava testi** ennen kuin aloitat asennuksen:

1. Aseta yksi mattolaatta puhtaalle lattialle ja paina se tiiviisti kiinni. Polvistu laatan viereen ja yritä liikuttaa sitä lattialla työntämällä tai vetämällä reunasta. Laatan ei pitäisi liikkua sivusuunnassa.
2. Nosta laattaa kulmasta ja nosta sitten koko laatta lattialta. Laatan pitäisi irrota aluslattiasta helposti.


TractionBack®-pohjaisia laattoja asennettaessa tulee jo asennettujen laattojen päällä liikkua varovasti, kunnes asennuksessa on edetty seinään asti.

## Aloituskulman tekeminen kolmiomenetelmällä:

Laatoitus aloitetaan linjauksella. Aluslattiaan ritsataan kalkkilangalla kaksi toisiinsa nähden suorassa kulmassa olevaa linjaa, jotka varmistavat asennuksen suorauuden. Asennus aloitetaan viivojen leikkauksesta lattian keskeltä.

1) Tee lattialle kalkkilangalla **aloituslinja** jonkun selkeän kiintopisteen, kuten huoneen pitkän seinän suuntaisesti.

- Merkitse lattialle kaksi kohtaa (kuvassa kohta 1 ja kohta 2), jotka ovat mahdollisimman etäällä toisistaan ja yhtä etäällä valitusta kiintopisteestä.
- Tee niiden kautta aloituslinja kalkkilangalla.

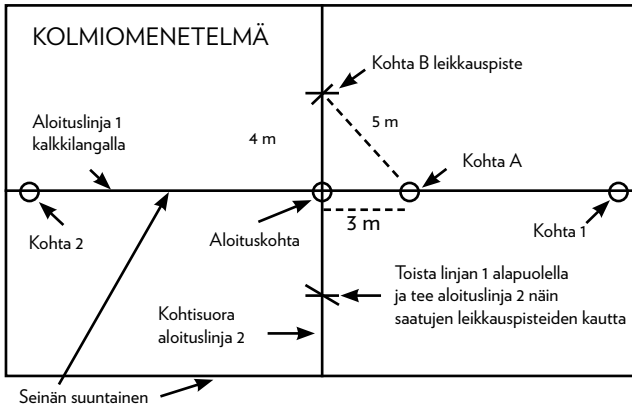


2) Tee **toinen aloituslinja** suunnilleen huoneen keskelle, kohtisuoraan ensimmäiseen nähden. Valitse risteyskohta siten, että viimeisistä laattariveistä tulee suunnilleen yhtä leveät. Käytä suurinta mahdollista 3-4-5 mittaa (esim. 6-8-10, 12-16-20) kohtisuoran linjan määrittämiseen.


- Mittaa täsmälleen 3 m matka lähtöpisteestä aloituslinjaa pitkin ja merkitse se viivalla.
- Mittaa täsmälleen 4 m lähtökohdasta kohtisuoraan aloituslinjaan nähden ja merkitse se viivalla.
- Mittaa täsmälleen 5 m kohdasta A kohtaan B ja piirrä viiva risteyskohtaan. Näin saat 90° aloituskulman.
- Toista sama aloituslinjan vastakkaisella puolella
- Merkitse kohtisuora linja kalkkilangalla.

Aloita asennus leikkauslinjojen kohdalta, tilan keskiosasta ja asenna laatat kuvissa esitettyjen pyramidien osoittamassa järjestyksessä.

### 1. Ruutuasennus

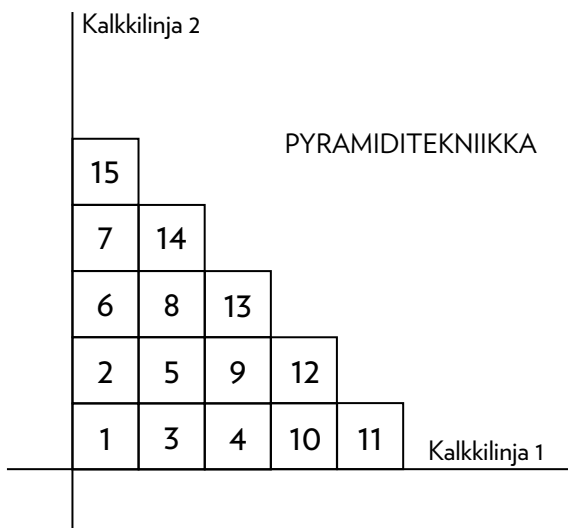

### 2. Limitetty asennus

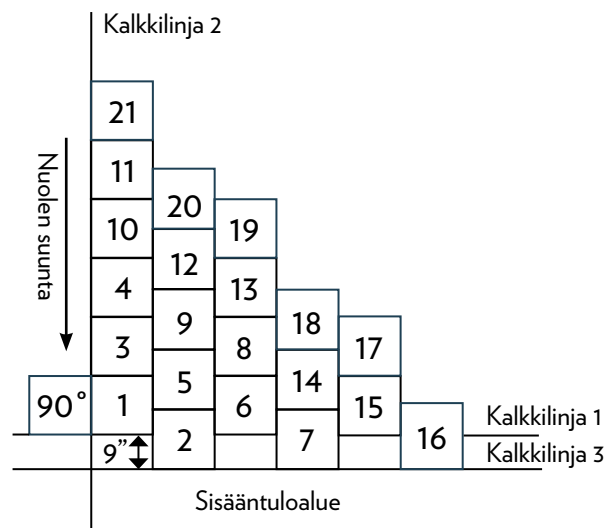

Liu'uta laatat paikalleen sivusuunnassa, jotta saumoihin ei jää nukkaa puristuksiin. Paina saumat tiukasti kiinni kummaltakin puolelta.

Jos TractionBack®-pohja pölyyntyä, pyyhi se kostealla liinalla tarttuvuuden palauttamiseksi.


- Laatat asennetaan tiiviisti kiinni toisiinsa, mutta ei puristaen niitä toisiaan vasten.
- Laattojen pohjassa olevat nuolet osoittavat nukan suuntaa. Asenna laatat samansuuntaisesti, ellei työselostuksessa ole toisin määritelty, tai tuote-etiketin asennussuuntakuvan mukaisesti.
- Mikäli mahdollista, asenna laatat siten, että nuolet tulevat esim. käytävällä kulkusuunnan mukaisesti. Vältä poikkisuuntaista asentamista.
- Jos käytävällä/tilassa siirrellään säännöllisesti esim. pyörällisiä kalusteita tai kuljetetaan kärkyjä, asennus on hyvä varmistaa liimalla (Milliken Pressure Sensitive Adhesive) vajaan kahden laatan välein.
- Jos TractionBack®-pohjainen Milliken-mattolaatta asennetaan vinolle pinnalle, se on varmistettava koko alueelta liimalla (Milliken Pressure Sensitive Adhesive).

### **Joissakin Milliken-kuoseissa tulee noudattaa juuri niille määriteltyä asennustapaa/-suuntaa halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.**

- Kiinteä reuna tai seinä on välttämätön, jotta asennus onnistuisi. Jotta laatat eivät pääsisi liikkumaan, jokainen laatta tulee asentaa tiiviisti kiinni seinään tai kiinteisiin rakenteisiin.

Jos tämä ei ole mahdollista tai laatat eivät rajoitu mihinkään kiinteään rakenteeseen, ne tulee kiinnittää reunoilta 1-1,5 laattarivin levyisellä liimavyöhykkeellä. Myös kaikki leikatut laatat, joiden leveys tai pituus on alle 30 cm, tulee varmistaa liimakiinnityksellä.

### **Viimeisen laatan leikkaaminen**

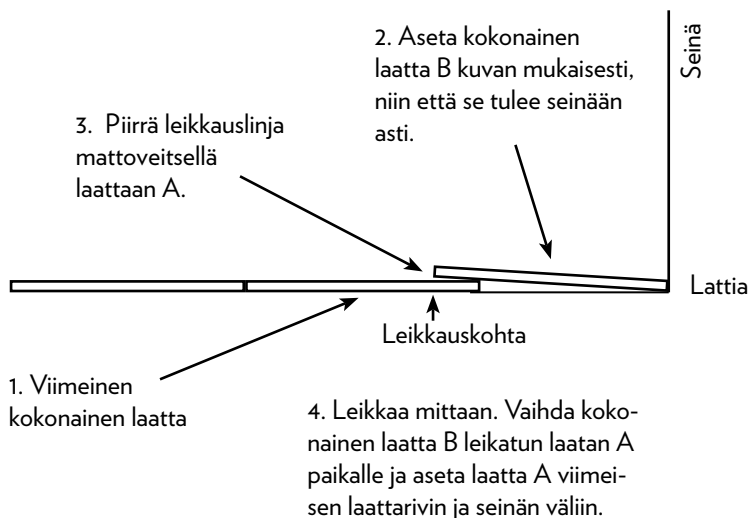

- 1 Viimeinen kokonainen laatta (A)
- 2 Aseta kokonainen laatta (B) kuvan mukaisesti, niin että se tulee seinään asti.
- 3 Piirrä leikkauslinja mattoveitsellä laattaan A.
- 4 Leikkaa mittaan. Vaihda kokonainen laatta B leikatun laatan A paikalle ja aseta laatta A viimeisen laattarivin ja seinän väliin.

### **Listoitus ja asennus portaisiin**

- Käytä asianmukaisia liikuntasauva-, päätte tai eritasolistoja tarpeen mukaan. Huomioi laatan paksuus, sillä liian matalien/sopimattomien listojen käyttäminen vahingoittaa laattaa. Laatan pohjaa ei myöskään saa ohentaa listan alle, sillä se heikentää rakennetta.
- Portaisiin asennettaessa askelma- ja nousukappaleet leikataan erikseen ja kiinnitetään portaaseen liimalla. Askelkulma suojataan asianmukaisella listalla.

## **Asennuksen jälkeen**

- TractionBack®-pohjaisen Milliken-laattalattian saa ottaa käyttöön heti asennuksen jälkeen.
- Suosittelemme pyörällisiin toimistotuoleihin pyöriä, joiden halkaisija on 5-6 cm. Pyörien materiaalina tulisi mieluiten olla kova polyolefiini.

## **Suojaus**

Mikäli muut rakennustyöt jatkuvat asennuksen jälkeen, matto tulee suojata asianmukaisesti likaantumiselta ja vaurioilta. Suojaamistarve riippuu siitä, miten paljon tilassa on liikennettä, millaista se on ja kantautuuko tilaan kuivaa vai kosteaa likaa.

## **Käyttöönottopuhdistus**

Poista suojaukset ja imuroi matto huolellisesti. Poista mahdolliset tahrat tekstiilimatolle tarkoitettulla tahranpoistoaineella.

